


Programme modulaire ;


Exemples de combinaisons pour largeur (mm) :

<- 400 ->

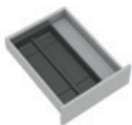


RAN1441

<- 450 ->

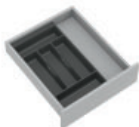

RAN1440

<- 500 ->

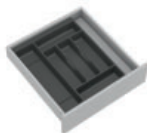

RAN1460


<- 600 ->



RAN1460




RAN1440 + RAN1441

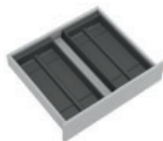

RAN1441 x 2


<- 900 ->

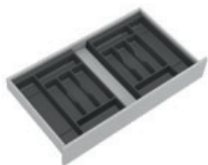

RAN1460 x 2



RAN1460 + RAN1441

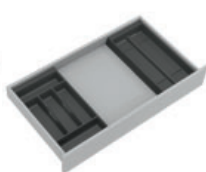

RAN1440 + RAN1441